


08 2016 - Schiedel GmbH - 4542 Nußbach





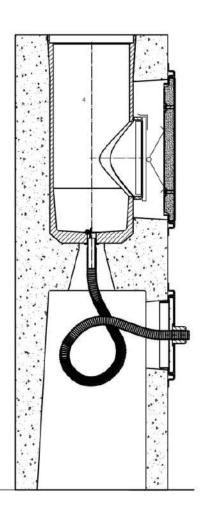

Was ist gleich geblieben am Fertigfuß?


- Gleiche Höhe
- Monolithische Bauweise
- Putztürformstück eingebaut
- Putztüre eingebaut
- Kondensatablauf eingebaut

Was ist NEU am Fertigfuß?

- Hohlraum unterhalb des Kondensatablaufs
- Frei zugänglicher Bereich des Siphons (servicierbar)
- Hohlraum wird verbunden mit U-Block/Thermoluftzug
- Somit Zuluftanschluss auf allen 4 Seiten unten möglich
- Auch bei fehlender Kondensateinleitung einsetzbar (Kondensatbeutel)




Neue Artikelnummern – Gleiche Preise!

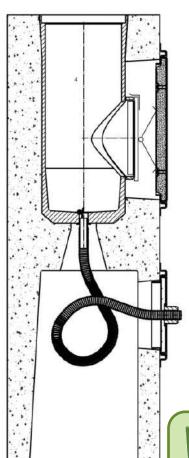


Art.Nr.	EAN	Bezeichnung	Gew. kg
ALT!			
100104	4037494195727	ABSOLUT Fertigfuß 12-18/L (L+R)	131,12
100105	4037494195734	ABSOLUT Fertigfuß 20/L (L+R)	145,00
100108	4037494093740	ABSOLUT Fertigfuß 12-18	104,00
100109	4037494105177	ABSOLUT Fertigfuß 20	120,00
NEU!			
143803	4051921643230	ABSOLUT Fertigfuß BD-Zuluft 12-18/L (L+R+H)	109,00
143805	4051921643254	ABSOLUT Fertigfuß BD-Zuluft 20/L (L+R+H)	125,00
143802	4051921643223	ABSOLUT Fertigfuß BD 12-18	85,00
143804	4051921643247	ABSOLUT Fertigfuß BD 20	105,00
Zubehör			
137660	4051921606426	ABSOLUT Fertigfuß Kondensatblende ohne Bohrung	0,48
900000505	4037494184240	Kondensatauffangbeutel	0,06





Bitte aktualisieren Sie die oben angeführten Schiedel ABSOLUT Fertigfuß Daten in Ihrem System

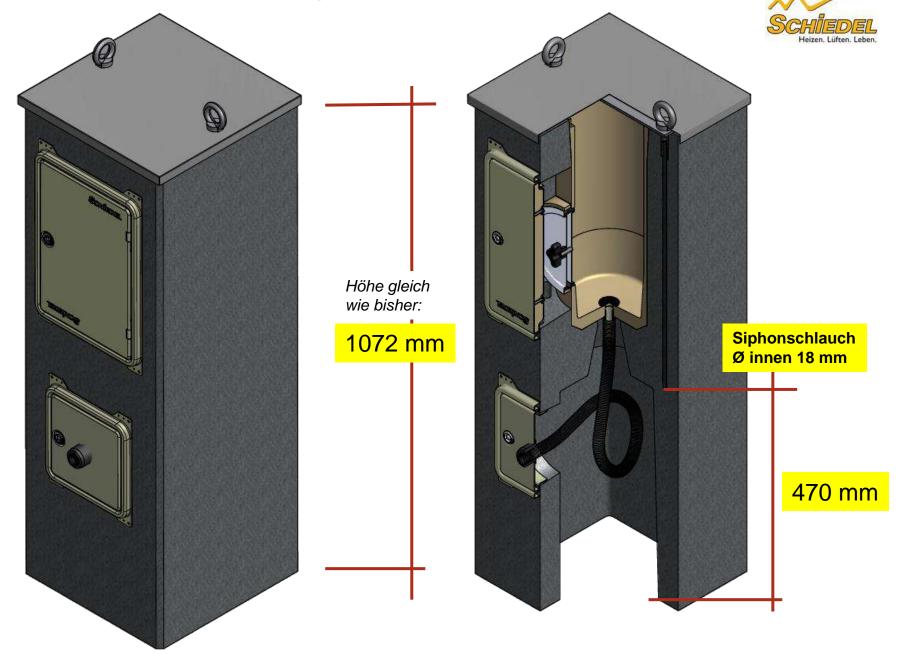




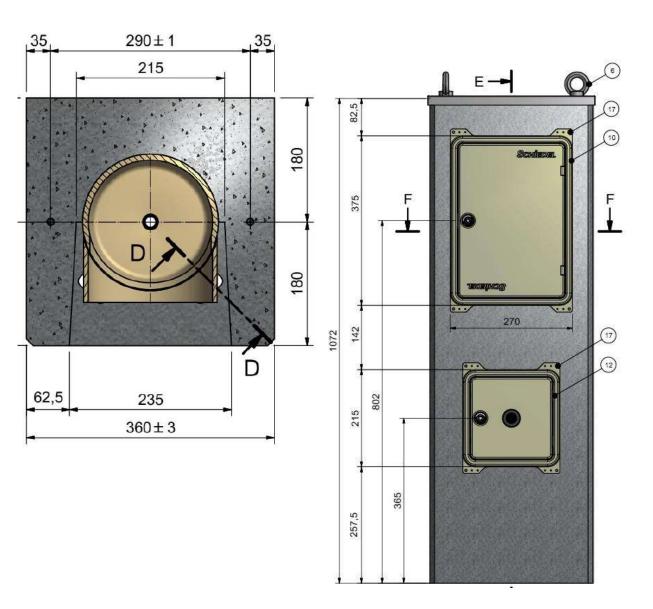

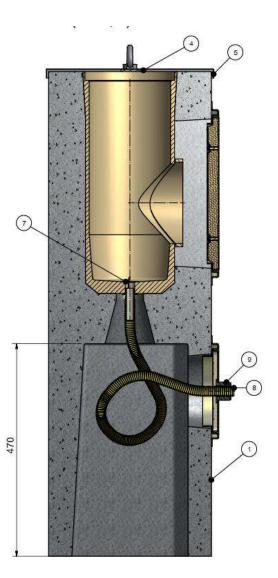

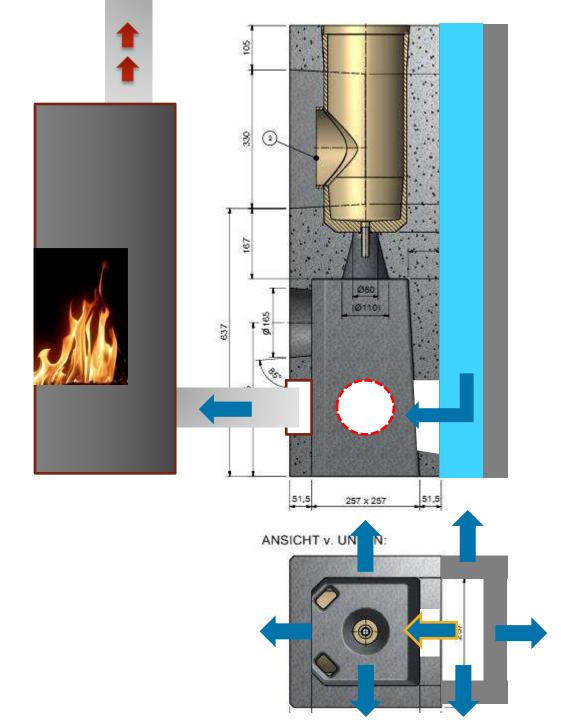



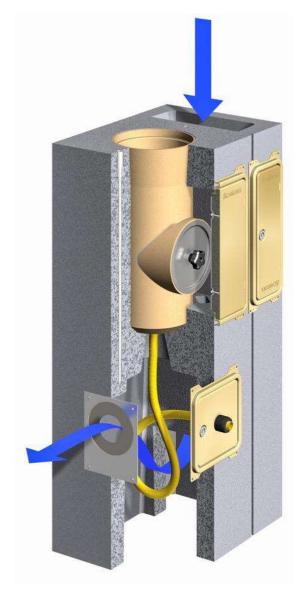





Veränderte Herstellung des FF mit U-Block

Ausschneiden der Zuluftüberleitöffnung



Aufsetzen des U-Blockes im Liegen



Vorbereitetes Lüftungsmodul auflegen und ...

Sichern mit Bändern und Einschlagen der Fixierungen beidseitig




Je 3 Halteklammern zur zusätzlichen Fixierung an der Vorder- und ...



Möglichkeiten der Kondensatableitung

(bauseits auszuführen)

Direkte Einleitung in häusliches Abwasser unterhalb

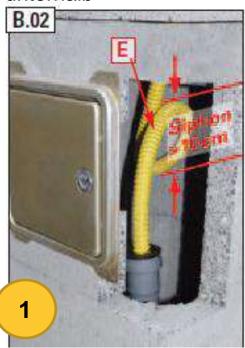

Ableitung außerhalb




Einsatz des Kondensat-Beutels bei fehlender Einleitungsmöglichkeit







Kondensatabführung nach unten:

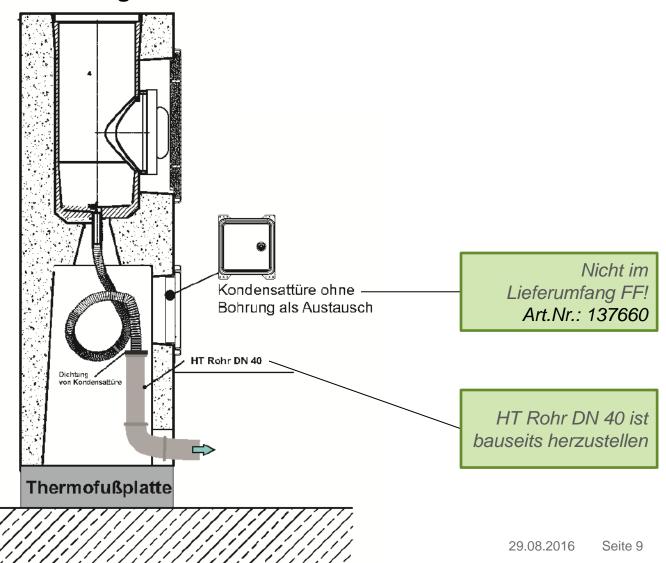




Kondensatabführung in Kondensat-Auffangbeutel

Entsorgungsunabhängig

regelmäßige Wartung nötig!

Kondensatbeutel m. Anschluß nicht im Lieferumfang FF!
Art.Nr.: 900000505

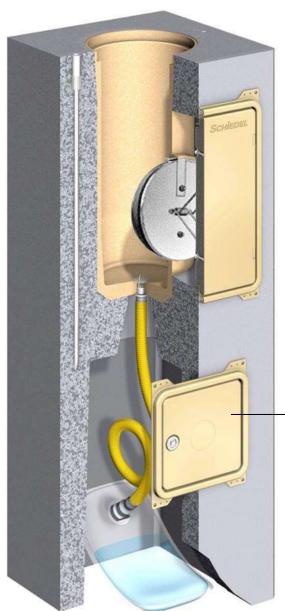




Kondensattüre ohne Bohrung als Austausch

Art.Nr.: 137660



Begleitende Unterlagen

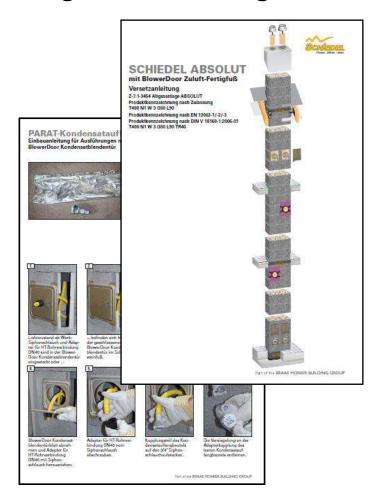

Die neuen Versetzanleitungen sind den FF bereits beigepackt.

Zubehör NEU: Abdeckblende für Putz- & Kondensattür





Material: Stahlblech

Grundfarbe: weiß, matt

lackierbar/überstreichbar

B x H x T: 315 x 820 x 220 mm

Wird als Abdeckung über den beiden vorhandenen Türen direkt am ABS Fertigfuß montiert. Höhe Fußbodenaufbau beachten!

Art.Nr.: 146690

Titel der Präsentation 29.08.2016 Seite 12